


かんたん操作ガイド

VQC6288

1 バッテリー／カードを入れよう

バッテリーの充電

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

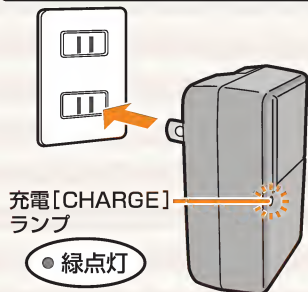


充電完了後ランプが消灯します。
●チャージャーは海外でも使うことができます。

バッテリー/カードを入れる

電源が[OFF]になっていることをご確認ください

- ① 開閉レバーをスライドさせて扉を開く
- ② バッテリー/カードを、カチッと音がし、ロックするまで確実に押し込む

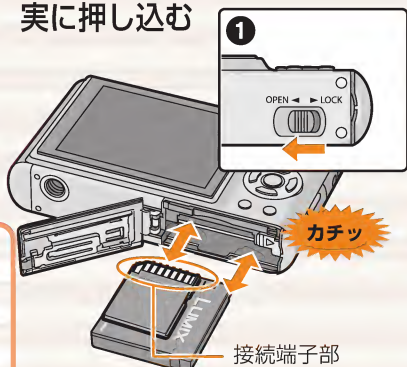


バッテリーを取り出す：
①のレバーを矢印の方向に引く

カードを取り出す：
カチッと音がするまで押し、まっすぐ引き抜く

●お買い上げ時、カードは付属されていません。

ストラップを取り付ける

落下を防ぐために、ストラップを取り付けてからお使いください。

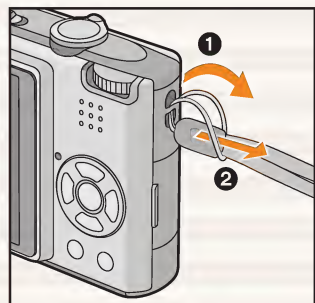


2 電源を入れて時計を設定しよう


はじめに時計を設定しておく、
●日付を入れてプリントするときに困らない！
●パソコンに取り込んだときに日付別に整理できる！

電源を入れる

電源スイッチを[ON]にする

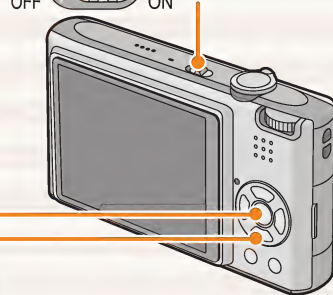

●お買い上げ時、時計は設定されていませんので、下のような画面が表示されます。

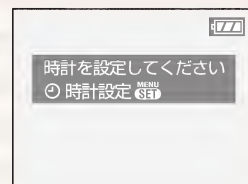

時計を設定する

- 1 [MENU/SET] ボタンを押す

カーソルボタン

- 2 ◀▶で項目を選択
▲▼で数字を設定

●[ESC] ボタンを押すと、時計を設定せずに中止できます。

- 3 [MENU/SET] ボタンを押して決定

3 カメラにおまかせ！
iA インテリジェントオートモードで撮ってみよう

自動シーン判別

被写体や撮影状況に合わせてシーンを判別し、最適な設定を行います。

i 人物 [iA]* i 風景 [iA] i マクロ [iA]



i 夜景 [iA] i 夜景&人物 [iA]* にも対応 (※は顔認識機能が動きます)

- 1 モードダイヤルここに合わせる
モードダイヤルを回して iA に合わせる

- 2 シャッターボタン半押し(軽く押す)してピントを合わせる

ピントが合うとフォーカス表示(緑)が点灯します

顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。その他の場合は、ピントの合ったところにAFエリアが表示されます。


- 3 シャッターボタン全押し(さらに押し込む)して撮る

ズームを使って大きく撮る

光学ズームで最大3.6倍まで大きく撮ることができます。

ズームレバー
ズームレバーをT側に回して大きくする

●ズーム倍率を小さくしたいときはW側に回してください。

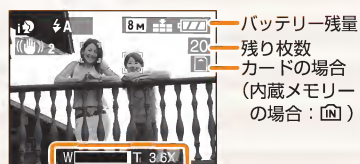

4 撮った画像を見よう

撮った画像を見る

- 1 モードダイヤルここに合わせる
モードダイヤルを回して iA から ▶ に合わせる

- 2 ◀▶で前の画像を選択
▶で次の画像を選択


不要な画像を削除する

元に戻すことはできませんので、お気をつけください

- 1 FUNC (削除) ボタンを押す

- 2 ▲で「はい」を選択

- 3 [MENU/SET] ボタンを押して決定

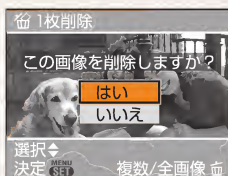


逆光を補正して撮る

背景が明るく、被写体が陰の場合に暗く写るのを補正します。

- ▲で 逆光補正オン表示を表示させる

もう一度押すと解除されます。

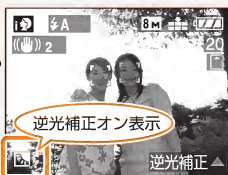

[DISPLAY] ボタンを押すと、画面上の情報表示(バッテリー残量、残り枚数など)の表示あり・表示なしを切り換えることができます。

かんたんメニュー設定

撮影メニュー

- 1 [MENU/SET]ボタンを押す
- 2 ▲▼で項目を選び、▶を押す
- 3 ▲▼で設定内容を選び、[MENU/SET]ボタンを押して決定
- 4 [MENU/SET]ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

「記録画素数」は用途に合わせて選ぼう

大きい記録画素数 (8M) : より鮮明にプリントしたいとき
 小さい記録画素数 (0.3M) : より多くの画像を記録したいとき
 (Eメールに添付したり、ホームページ用画像などに使用するとき便利です)


セットアップメニュー

- 1 [MENU/SET]ボタンを押す
- 2 ◀で📷を選ぶ
- 3 ▼で🔧を選ぶ
- 4 ▶を押す
- 5 ▲▼で項目を選び、▶を押す
- 6 ▲▼で設定内容を選び、[MENU/SET]ボタンを押して決定
- 7 [MENU/SET]ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮るときは、フラッシュが便利です。


- 1 ▶(🔧)を押す
- 2 ▲▼で[オート]を選ぶ
- 3 [MENU/SET]ボタンを押して決定 (設定画面を終了します)

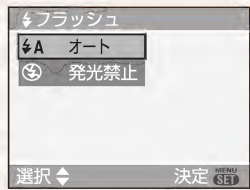

「時計設定」をやり直すには

上記の手順5で選ぶと、時計設定の画面になります

- 1 ◀▶で項目を選択
- 2 ▲▼で数字を設定
- 3 [🔍]ボタンを押すと、時計を設定せずに中止できます。
- 4 [MENU/SET]ボタンを押して決定

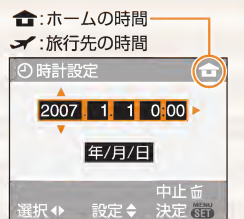


撮った画像をプリントして残す

以下の方法で、撮った画像をプリントすることができます。日付を入れてプリントすることもできます。詳しくは、取扱説明書をお読みください。

プリンターだけで




パソコンとプリンターで

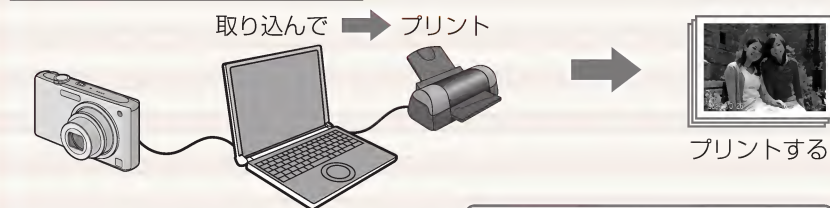

CD-ROMに付属のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer」を使うと、かんたんにパソコンに取り込んでプリントできます。詳しくは、パソコン接続編の取扱説明書をお読みください。


パソコンを使うと他にもいろいろ楽しめる！

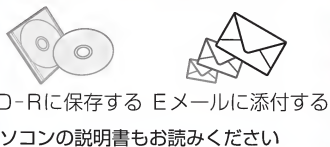

お店で



いろいろ選べるモードダイヤル

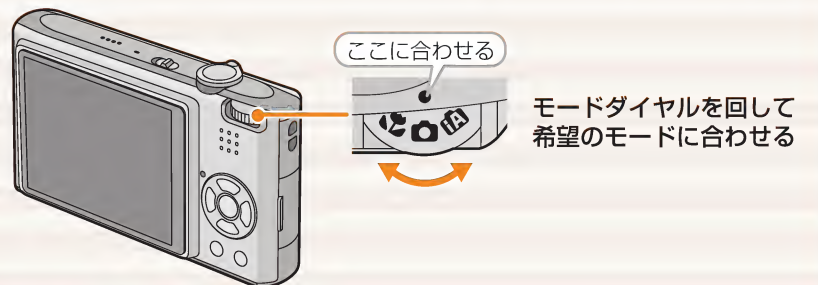

IA インテリジェントオートモード
 カメラまかせで撮りたいときに

動画撮影モード
 音声付き動画を撮りたいときに

通常撮影モード
 インテリジェントオートモードでの撮影に慣れてきたらこのモードに

メモモード
 メモとして撮影/再生したいときに

マクロモード
 被写体に近づいて撮りたいときに

再生モード
 撮った画像を再生したいときに

SCN シーンモード
 スポーツや夕焼けなど、撮影シーンに合わせて撮りたいときに
 詳しくは、取扱説明書をお読みください

プリントモード
 プリンターと直接接続して、撮った画像をプリントしたいときに